



BEDIENUNGSANLEITUNG

Lautsprecherständer Teleskop 68-110cm, 2 Stück, schwarz

LIEFERUMFANG

Abbildung	#	Beschreibung	STK
	A	Grundplatte	2
	B	Teleskoprohr mit Drehverschluss	2
	C	Sicherungsring	2
	D	Gewicht	2
	H	Halterung	2
	I	Sicherungsschraube	2
	K	Abdeckung	2
	O	M5X12 Schraube	4
	P	M5X15 Schraube	4
	Q	M4X20 Schraube	2
	R	M5 Unterlegscheibe	4
	S	M4 Unterlegscheibe	4
	T	Rändelmutter	2



DISCLAIMER

2. Ausgabe Deutsch 02 / 2025

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG


Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten.



Bitte von Kindern fernhalten.

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11
D-35394 Gießen
service@inline-info.com


INSTALLATION

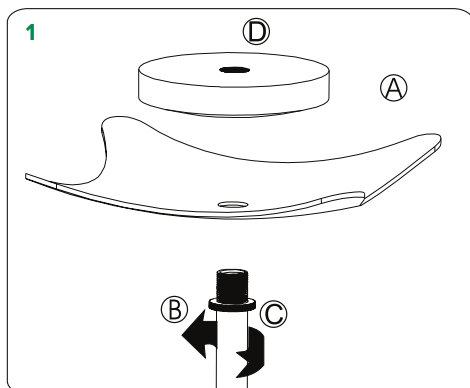


- 1. Montage der Basis:** Schrauben Sie den Sicherungsring (C) auf das Gewindeende des Rohres (B). Führen Sie das Rohrende (B) durch die Basisplatte (A) und verschrauben Sie es mit dem Gewicht (D).

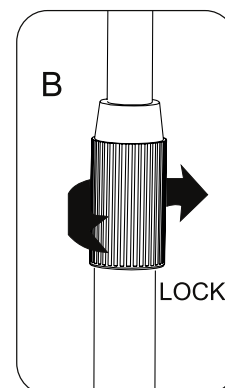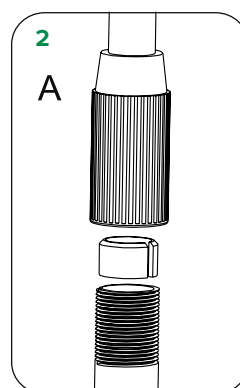


- 2. Einstellung der Höhe des Teleskoprohres:** Drehen Sie den Drehverschluss gegen den Uhrzeigersinn, um den Schiebemechanismus zu lösen. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und drehen Sie den Verschluss anschließend im Uhrzeigersinn wieder fest.

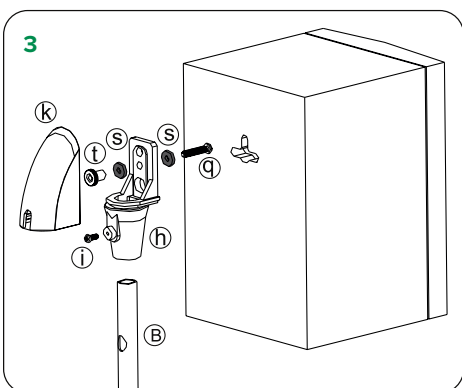


- 3. Montage für Lautsprecher mit Schlüsselloch-Vorrichtung:** Befestigen Sie den Universalhalter (H) mit der Schraube (I) auf der Stange. Montieren Sie die Rändelmutter (T), die Scheiben (S) und die M4-Schraube (Q), wie abgebildet. Setzen Sie den Lautsprecher auf die Halterung und fixieren Sie die Rändelmutter. Montieren Sie anschließend die Halterungsabdeckung (K).

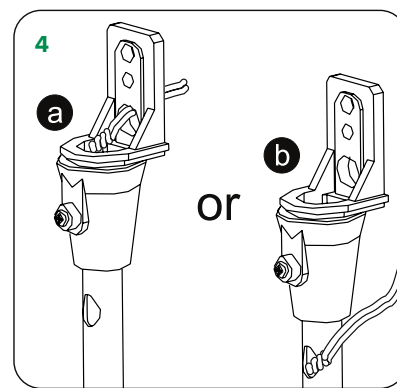

- 4. Die Lautsprecherkabel** können entweder durch die Halterung oder direkt in die Stange geführt werden, wie in Abb. 4a oder 4b dargestellt.

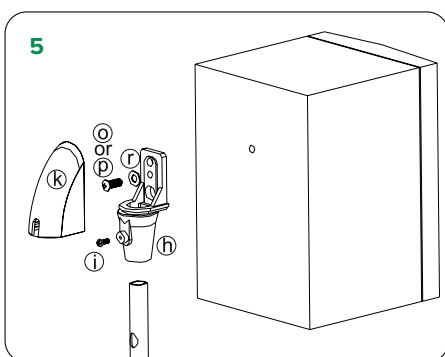

- 5. Montage für Lautsprecher mit Gewindebohrungen:** Befestigen Sie den Universalhalter (H) mit der Schraube (I) auf der Stange. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Halterung, wie in Abb. 4a oder 4b gezeigt. Der Lautsprecher wird je nach Größe des Gewindes mit einer Scheibe (R) und entweder der Schraube (O) oder der Schraube (P) an der Halterung (H) befestigt. Montieren Sie abschließend die Halterungsabdeckung (K).

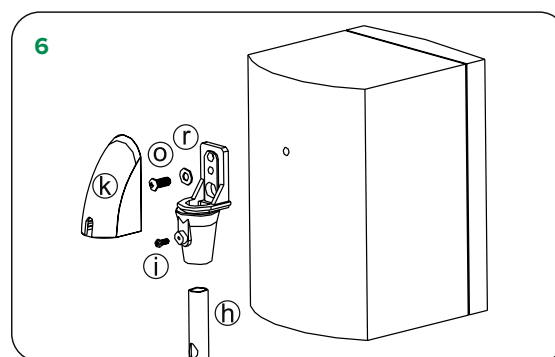


- 6. Montage für Bose Acoustimass Lautsprecher:** Befestigen Sie den Universalhalter (H) mit der Schraube (I) auf der Stange. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Halterung, wie in Abb. 4a oder 4b gezeigt. Befestigen Sie den Lautsprecher mit der Schraube (O) und der Scheibe (R) an der Halterung. Montieren Sie zum Schluss die Halterungsabdeckung (K).

USER MANUAL

Loudspeaker stand telescopic 68-110cm, 2 pieces, black

CONTENT OF DELIVERY

Illustration	#	Description	Qty
	A	Metal base	2
	B	Tube with twist-lock	2
	C	Retention ring	2
	D	Weighted base	2
	H	Universal Bracket	2
	I	Retention screw	2
	K	Universal Bracket cover	2
	O	M5X12 SCREW	4
	P	M5X18 SCREW	4
	Q	M4X20 SCREW	2
	R	M5 WASHER	4
	S	M4 WASHER	4
	T	THUMB NUT	2



DISCLAIMER

2nd edition English 02 / 2025

Documentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG


All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical or chemical, without the prior written permission of the publisher. It is possible that this manual may still contain typographical faults or misprints. However, the information in this manual will be checked regularly and corrections will be made in the next edition. We accept no liability for errors of a technical or printing nature and their consequences.

All trademarks and industrial property rights are acknowledged. Changes in the sense of technical progress can be made without prior notice. Our products, including packaging, are not toys, they may contain small parts and sharp objects.



Please keep away from children.

INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstrasse 11
D-35394 Gießen
service@inline-info.com


INSTALLATION

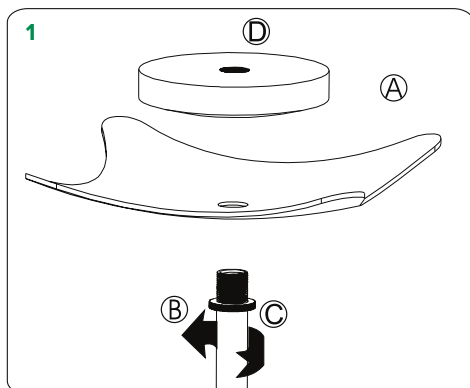


- 1. Mounting the base:** Screw the locking ring (C) onto the threaded end of the tube (B). Guide the end of the tube (B) through the base plate (A) and screw it to the weight (D).

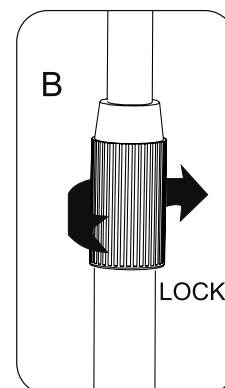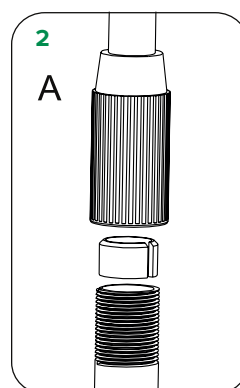


- 2. Adjusting the height of the telescopic tube:** Turn the twist lock anticlockwise to release the sliding mechanism. Set the desired height and then turn the lock clockwise again to tighten.

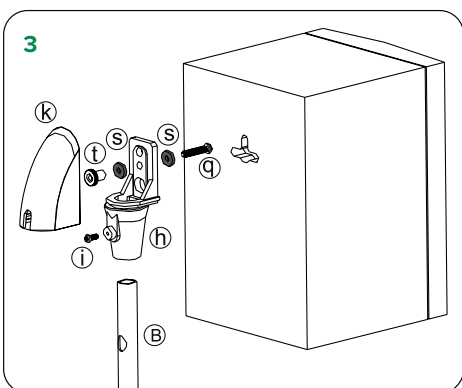


- 3. Installation for speakers with keyhole device:** Attach the universal bracket (H) to the rod using the screw (I). Fit the knurled nut (T), the washers (S) and the M4 screw (Q) as shown. Place the speaker on the bracket and secure the knurled nut. Then fit the bracket cover (K).

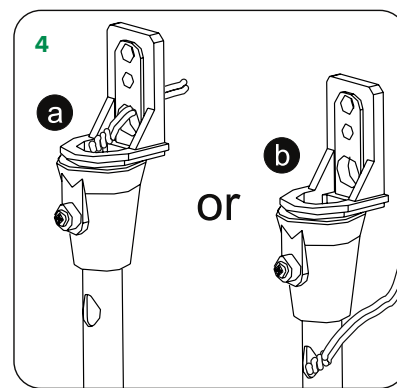

- 4. The speaker cables** can either be routed through the bracket or directly into the pole, as shown in Fig. 4a or 4b.

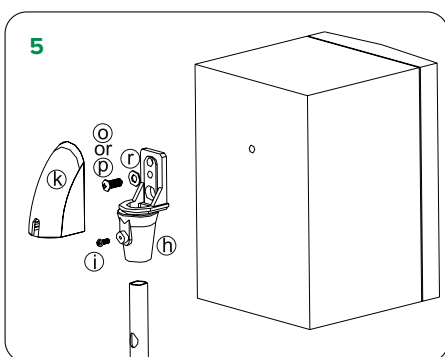

- 5. Mounting for speakers with threaded holes:** Attach the universal bracket (H) to the bar using the screw (I). Feed the speaker cable through the bracket as shown in Fig. 4a or 4b. Depending on the size of the thread, the speaker is attached to the bracket (H) using a washer (R) and either the screw (O) or the screw (P). Finally, fit the bracket cover (K).

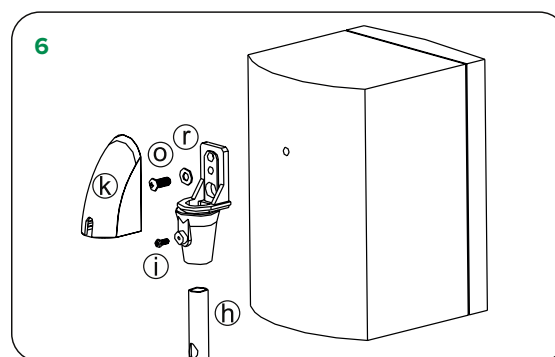

- 6. Installation for Bose Acoustimass speakers:** Attach the universal bracket (H) to the bar using the screw (I). Feed the speaker cable through the bracket as shown in Fig. 4a or 4b. Attach the speaker to the bracket using the screw (O) and the washer (R). Finally, fit the bracket cover (K).